MP40063 · 40064 · 40065 · 40066 · 40067 · 40068 · 40069

 $(\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1027}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1028}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1029}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1030}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1031}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1032}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1033}) \quad (\mathsf{OPO124} + \mathsf{OPO1$

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明 書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されてい ます。丁事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために


小警告

- ●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないで ください。感電・火災・落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。火災や **落下の原因**となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
 - ●器具重量に十分に耐える様、取付部の強度を確保 してください。
- 2.取付板の電源穴に電源線を通す。
- 3. 取付板を取付ける。
 - ●取付板を木ネジ2本で取付けてください。
- 4. 器具の長さを調整する。
 - ●チェーンをペンチ等で、開き任意の長さに調整し てください。
- 5. 電源線を器具リード線にに結線する。
 - ●右図参照
- 6. フランジを取付ける。
 - ●右図参照
- 7. 別売のオプションセードを取付ける。
 - ●下図参照
- 8. 電球を取付ける。
 - ●本体表示にしたがって、指定された電球を使用し てください。指定以外の電球を使用すると、火災 の原因となることがあります。

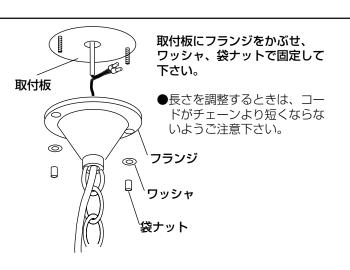

セードを灯具に入れ固定ビス 3箇所で確実に固定する。



安全にご使用いただくために

♠ 警告

- ●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球 (ランプ)を使用すると、火災や器具故障の原因となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。


企注 意

- ●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
- ●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離を とってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

- ●電球の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります**。
- ●電球交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります**。



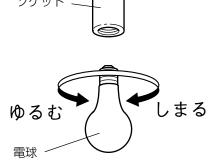

■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。



お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556

福岡 092-431-7824